

Benutzerhandbuch

AGRETO Einzeltierwaage mit WA01 Anzeige

11.4.2022



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Lieferumfang.....	3
3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
4	Sicherheit.....	4
4.1	Sicherheitshinweise für den Käufer.....	4
4.2	Sicherheitshinweise für das Montagepersonal	4
4.3	Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal	5
5	Technische Daten.....	6
5.1	Wiegezellen.....	6
6	Montage der Waage	7
6.1	Bodenblech montieren.....	7
6.2	Seitenteile montieren	8
6.3	Seitenteile verschrauben.....	9
6.4	Verstärkungswinkel montieren	9
6.5	Türen montieren.....	10
6.6	Räder montieren	11
6.7	Lenkrolle montieren.....	11
6.8	Türbetätigungshebel montieren	12
6.9	Türbetätigungsstange montieren.....	14
6.10	Anzeige und Halterung montieren	15
6.11	Verkabelung herstellen	15
7	Wiegeanzeige WA01.....	16
7.1	Einschalten der Wiegeanzeige.....	16
7.2	Nullstellen	17
7.3	Standardwiegevorgang.....	17
7.4	Kalibrierung.....	17
7.5	Einstellungen/ Menü	17
7.6	Ausschalten der Wiegeanzeige.....	18
8	Problembehandlung	18
9	Garantie	19
10	Entsorgung	19
11	Impressum.....	20

1 Einleitung

Vielen Dank dass Sie sich für eine Agreto Einzeltierwaage entschieden haben. Sie haben damit robuste Wiegetechnik für den alltäglichen Praxiseinsatz erworben.

Bitte lesen Sie das vorliegende Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Wiegetechnik montieren und in Betrieb nehmen.

In diesem Handbuch wird wie im allgemeinen Sprachgebrauch üblich für die Masse der Begriff „Gewicht“ verwendet.

2 Lieferumfang

Die AGRETO Einzeltierwaage wird in 3 Kartons geliefert. Die Endmontage erfolgt normalerweise vor Ort durch den Kunden. Zum Standardlieferumfang gehören:

- Alle Teile der Waage mit eingebauter Wiegetechnik
- 1 Wiegeanzeige AGRETO WA01
- dieses Handbuch

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die AGRETO Einzeltierwaage ist ausgelegt für die Verwiegung von Schweinen, Schafen und sonstigen Tieren bis 300 kg, sofern die Größe der Waage ausreicht.

Die Wiegetechnik entspricht der Schutzklasse IP68, die Wiegeanzeige AGRETO WA01 der Schutzklasse IP67. Die Waage kann also auch in Ställen, Feuchträumen und im Außenbereich verwendet werden.

Die AGRETO Einzeltierwaage darf ausschließlich für den innerbetrieblichen Gebrauch als Kontrollwaage verwendet werden. Eine Verwendung für den rechtsgeschäftlichen Verkehr ist nicht zulässig.

4 Sicherheit

4.1 Sicherheitshinweise für den Käufer



WICHTIG!

Sorgen Sie dafür, dass jede Person, die zum ersten Mal mit der AGRETO Einzeltierwaage arbeitet, diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.

4.2 Sicherheitshinweise für das Montagepersonal



Beim Transport von Maschinenteilen mit Lastaufnahmemitteln sind geeignete Mittel zu verwenden.



Für Personen, die mit der Montage, Demontage oder mit Einstellungsarbeiten an der Waage beschäftigt sind, ist das Tragen von Sicherheitsschuhen vorgeschrieben.



Für Personen, die mit der Montage, Demontage oder mit Einstellungsarbeiten an der Waage beschäftigt sind, ist das Tragen von Sicherheitshandschuhen vorgeschrieben.



Achten Sie bei der Montage, Demontage und bei Einstellungsarbeiten auf die Quetschgefahr zwischen beweglichen Teilen Ihres Gerätes.



Die Waage darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung gelagert und verwendet werden.



Achten Sie auf die Stolpergefahr im Bereich von möglicherweise herumliegenden Teilen/Werkzeug.

4.3 Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal



GEFAHR!

Die AGRETO Einzeltierwaage darf nur von Personen bedient werden, die mit der Handhabung des Gerätes vertraut sind.



VORSICHT!

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber! Verschmutzte Arbeitsbereiche begünstigen Unfälle.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stolpern/ Sturz und Unachtsamkeit beim Arbeiten mit der Waage.

5 Technische Daten

5.1 Wiegezellen

- hochauflösende Scherkraftwiegezellen, 3mV/V, 350 Ohm
- Nennlast 500 kg
- Sichere Überlast 120%, Bruchlast 150%
- Genauigkeit: +/- 0,02%
- Wasserdicht nach Schutzklasse IP68
- Einsatztemperatur: -35 bis +65 Grad Celsius
- Temperaturkompensiert: -10 bis +40 Grad Celsius

6 Montage der Waage

Die Teile der Waage werden in 3 Kartons geliefert. Die Montage kann von einer Person bewerkstelligt werden.

Für den Zusammenbau halten Sie sich bitte an die folgende Anleitung. Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben keinen Schlagschrauber.

6.1 Bodenblech montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Sechskantschraube	M8x20	4
Scheibe	M8	4
Federring	M8	4



Legen Sie den Rahmenteil mit den Radbefestigungen seitlich auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass die befestigten Kabel nicht beschädigt werden. Die Radbefestigungen am Rahmen müssen nach außen zeigen.

Stellen Sie das Bodenblech dazu. Die Kantung des Bodenbleches muss in Richtung der Standfüße zeigen.

Schrauben Sie die Stirnseite des Bodenblechs mit 2 Schrauben von innen nach außen am Rahmenteil fest.


Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Rahmenteil mit den Griffen auf der anderen Seite des Bodenbleches. Die Griffe müssen nach außen zeigen. Die Seite mit den Rädern wird in diesem Handbuch als „vorne“, die Seite mit den Griffen als „hinten“ bezeichnet. Die Richtungen links und rechts sind von der Griffseite aus gesehen.

Stellen Sie die Waage anschließend mit den Füßen am Boden auf.

6.2 Seitenteile montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Sechskantschraube	M8x20	16
Scheibe	M8	16
Federring	M8	16

Die unteren beiden Seitenteile (1 x rechts, 1 x links) sind baugleich. Sie haben nach unten je 5 und nach oben je 4 Bohrungen. Platzieren Sie die Seitenteile mit der glatten Fläche nach innen und befestigen Sie die Teile nur mit je 2 Schrauben vorne und hinten. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

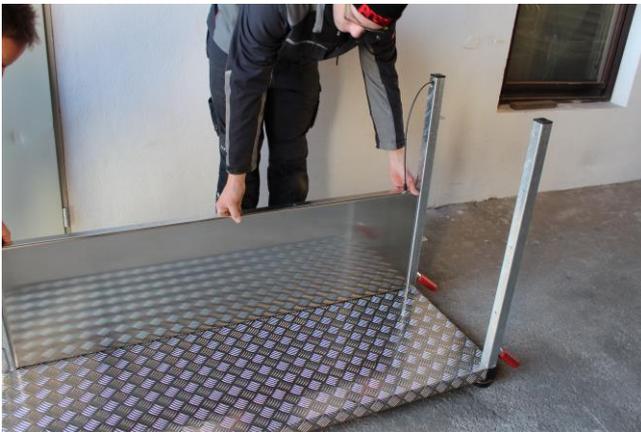

Die oberen beiden Seitenteile sind unterschiedlich. Der linke Seitenteil hat oben 3 Bohrungen, der rechte hat oben 2 Bohrungen. Platzieren Sie die oberen Seitenteile ebenfalls mit der glatten Fläche nach innen, achten Sie dabei auf die Kabel. Befestigen Sie die Teile ebenfalls mit je 2 Schrauben vorne und hinten. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.



6.3 Seitenteile verschrauben

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Sechskantschraube	M8x20	8
Scheibe	M8	16
Federring	M8	8
Sechskantmutter	M8	8



Montieren Sie die jeweils 4 Schrauben pro Seite für die Verschraubung der unteren mit den oberen Seitenteilen.

6.4 Verstärkungswinkel montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Sechskantschraube	M8x20	10
Scheibe	M8	14
Federring	M8	10
Sechskantmutter	M8	10



Drehen Sie die Waage um, sodass die Füße nach oben zeigen. Achten Sie auf die Kabel.

Verschrauben Sie die Seitenteile mit dem Bodenblech. Bei den mittleren 3 Schrauben wird jeweils ein Verstärkungswinkel mitgeschraubt und keine zweite Beilagscheibe verwendet.

Ziehen Sie nun alle Schrauben fest.

6.5 Türen montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Linsenkopfschraube	M10x25	6
Scheibe	M10	18-22
Stoppmutter	M10	6

Die Tür mit den beiden Bohrungen für die Fernbedienung und für die Lenkrolle wird an der Vorderseite, die Tür ohne zusätzliche Bohrungen auf der Hinterseite montiert.



Montieren Sie die Türen jeweils mit der Kerbe beim Türanschlag nach unten.

Zwischen den Haltetaschen und den Türen ist je eine Scheibe vorgesehen. Schließen Sie die Türen probeweise. Falls eine Tür höher positioniert werden muss, können Sie eine weitere Scheibe dazwischenlegen.

Ziehen Sie die Stoppmuttern nur so fest, dass sich die Türen noch leicht bewegen lassen.



Montieren Sie die beiden Türriegel lt. Abbildung. Zwischen Anschlag und Riegel ist eine Scheibe vorgesehen. Bei der hinteren Tür ziehen Sie die Stoppmutter nur so fest, dass der Türriegel sich noch leicht bewegen kann.

Die vordere Tür wird normalerweise fernbedient und durch Konstruktion der Fernbedienung geschlossen gehalten. Dort können Sie den Riegel auch in offener Stellung fixieren.

6.6 Räder montieren


Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Linsenkopfschraube	M8x60	2
Scheibe	M8	8
Federring	M8	2
Sechskantmutter	M8	2



Montieren Sie die beiden Räder an der Vorderseite der Waage. Zwischen Rad und Befestigungslasche ist je eine Scheibe vorgesehen. Die Räder haben eine gelagerte Innenbuchse, die Schrauben können daher festgezogen werden.

6.7 Lenkrolle montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Linsenkopfschraube	M10x50	1
Scheibe	M10	2
Stoppmutter	M10	1

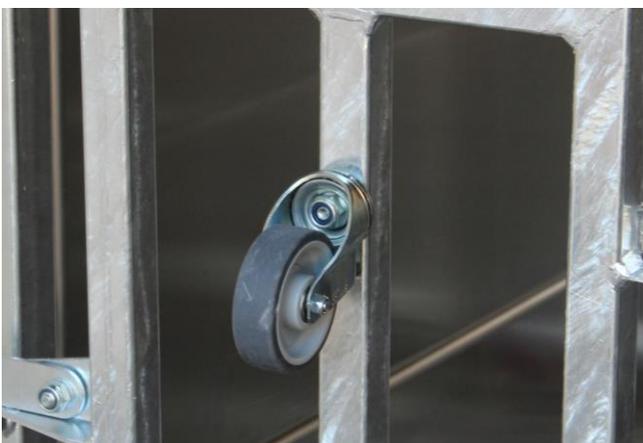

Montieren Sie die Lenkrolle an der vorderen Tür lt. Abbildung.

6.8 Türbetätigungshebel montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Sechskantschraube	M8x20	2
Scheibe	M8	5
Federring	M8	3
Sechskantmutter	M8	3
Linsenkopfschraube	M10x25	1
Scheibe	M10	3
Stoppmutter	M10	1
Sechskantschraube	M12x25	1
Scheibe	M12	1



Befestigen Sie den Montagewinkel an der linken Seite der Waage mit 2 M8 Schrauben. Der stehende Teil muss nach innen zeigen.



Befestigen Sie den Hebel außen am Montagewinkel. Der kurze Teil des Hebels muss nach innenn zeigen. Stecken Sie die Linsenkopfschraube von innen nach außen.



Montieren Sie die Kugel außen am Hebel.



Montieren Sie den Gummipuffer an der linken Seitenwand lt. Abbildung.

6.9 Türbetätigungsstange montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Kugelgelenk	M10	2
Scheibe	M10	3
Federring	M10	1

Schrauben Sie auf beiden Seiten je ein Kugelgelenk in die Betätigungsstange.



Befestigen Sie die Stange mit einem Kugelgelenk in der mittigen Bohrung an der vorderen Tür.



Befestigen Sie die Stange mit dem zweiten Kugelgelenk in der Bohrung am Betätigungshebel.

Öffnen und schließen Sie probeweise die vordere Tür mit dem Hebel. Der Betätigungshebel muss bei geschlossener Tür mit einer leichten Spannung über den Totpunkt bewegt werden können und am Gummipuffer aufliegen.

Im Bedarfsfall können Sie eines der Kugelgelenke etwas aus der Stange herausdrehen.

6.10 Anzeige und Halterung montieren

Benötigtes Montagematerial	Größe	Stück
Sechskantschraube	M6x20	2
Scheibe	M6	2
Sechskantmutter	M6	2



Befestigen Sie die Montageplatte der Wiegeanzeige mit den 2x M6 Schrauben an den beiden dafür vorgesehenen Bohrungen.


6.11 Verkabelung herstellen

Benötigtes Montagematerial
Kabelhalterungen
Kabelbinder



Stecken Sie die beiden Wiegesignalkabel rechts und links an den Verteiler an.

Stecken Sie den mittleren Anschluss des Verteilers durch die große Bohrung des Seitenteils der Waage nach oben und stecken Sie das Anschlusskabel der Anzeige an.

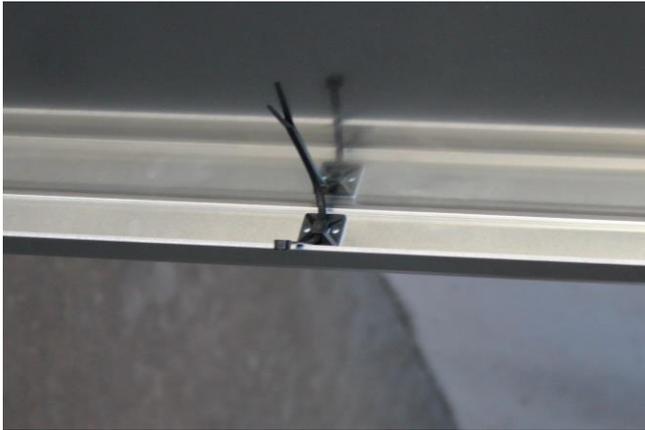

Ziehen Sie je einen Kabelbinder durch die Lasche der selbstklebenden Kabelhalterungen.

Kleben Sie die Halterungen an die Unterseite des Seitenteiles und befestigen Sie die Kabel. Verwenden Sie die zusätzlichen Kabelbinder um die Kabel zu befestigen

7 Wiegeanzeige WA01

7.1 Einschalten der Wiegeanzeige

Schalten Sie die Wiegeanzeige mit der mittleren Taste [ENTER] ein. Die Anzeige zeigt eine Startsequenz und anschließend das aktuelle Gewicht auf der Waage, ausgehend vom zuletzt gesetzten Nullpunkt.



7.2 Nullstellen

Mit der Taste [0/cal] wird der Nullpunkt der Anzeige neu gesetzt. Verwenden Sie diese Funktion immer zum Nullstellen der Waage. Dieser Nullpunkt wird bis zum erneuten Setzen eines Nullpunkts gespeichert.

Automatisches Nullstellen im Tierwiegemodus: „kleinere“ Verunreinigungen, die nach dem Wiegen eines Tieres auf der Waage verbleiben werden erkannt und nach dem automatischen Nullstellen entsprechend abgezogen, so dass für die nächste Wägung ohne weiteren Eingriff von „Null“ ausgegangen werden kann.

7.3 Standardwiegevorgang

Be- und entladen Sie die Waage, das aktuelle Gewicht des Tiers steht direkt auf der Wiegeanzeige. Durch die stabilisierte Anzeige ist das Gewicht auch bei unruhigen Tieren gut ablesbar. Nachdem das Tier die Waage verlassen hat wird, bei eingeschaltetem Tierwiegemodus (gekennzeichnet durch ein Tiersymbol am Display) die Anzeige automatisch auf Null gesetzt, bei deaktiviertem Tierwiegemodus bleibt das Gewicht eventueller Verschmutzungen stehen.

7.4 Kalibrierung

Die Waage wird fertig kalibriert ausgeliefert. Sollten sie Abweichungen erkennen kann die Waage kalibriert werden.

Ausgehend von einer leeren und auf Null gesetzten Waage muss diese nun mit einem bekannten Gewicht zwischen 200 und 300 Kg belastet werden. Drücken Sie die [0/cal] für 3 Sekunden erscheint im Display das [+/-] Symbol und es kann mit den beiden Pfeiltasten das Gewicht der tatsächlichen Belastung angepasst – und mit [ENTER] bestätigt werden. Diese Kalibrierung wird bis zur nächsten Kalibrierung oder einer Rücksetzung auf Werkseinstellung gespeichert.

7.5 Einstellungen/ Menü

Drücken Sie kurz auf die [ENTER] Taste kommen sie in das Menü der AW02. Hier können sie die Einheit von **kg** → **lbs** ändern, den **Tierwiegemodus** aktivieren/deaktivieren, das **Bluetooth Interface** aktivieren/deaktivieren und die Anzeige auf **Werkseinstellung (RESET)** zurücksetzen. Der gewünschte Menüpunkt wird über die Pfeiltasten ausgesucht und mit einem [>] Zeichen markiert. Zum Wählen verwenden sie die [ENTER] Taste.

7.6 Ausschalten der Wiegeanzeige

Drücken Sie 3 Sekunden lang die [ENTER] Taste bis die Wiegeanzeige erlischt. Sollte die Stromversorgung unterbrochen werden bleibt die letzte Anzeige am Display stehen und wird mit dem nächsten Neustart gelöscht. Im Batteriebetrieb schaltet sich Anzeige nach 5 Minuten ohne Gewichtsänderung selbstständig aus.

8 Problembehandlung

Um festzustellen, ob die Waage ordnungsgemäß wiegt, sollten Sie nacheinander jede Ecke und anschließend die Mitte der Konstruktion mit einem Gewicht belasten. Für einen groben Funktionstest reicht wahrscheinlich das Gewicht einer Person aus. Für eine Genauigkeitsüberprüfung sollte ein Testgewicht mit mindestens 20% der Nennlast der Wiegetechnik verwendet werden.

Falls dabei wesentliche Abweichungen auftreten kann dies folgende Ursachen haben:

- Ein oder mehrere Standfüße stehen nicht fest am Boden auf, eventuell kippt die Waage sogar. -> Stellen Sie mit den Nivellierschrauben die Höhe der Standfüße ein.
- Die Waagenkonstruktion steht irgendwo seitlich an einer Wand oder an einem anderen Gegenstand an. -> Stellen Sie die Waage so auf, dass kein Teil der Waagenkonstruktion irgendwo Kontakt mit einem anderen Gegenstand hat.
- Die Waagenkonstruktion liegt irgendwo am Boden auf, eventuell auch durch Verschmutzung. -> Stellen Sie sicher, dass die gesamte Waagenkonstruktion ausschließlich mit den Standfüßen am Boden aufsteht.
- Ein oder mehrere Kabel sind beschädigt. -> Suchen Sie die Ecke, bei der ein falsches Gewicht angezeigt wird und kontrollieren Sie das entsprechende Kabel. Bei Beschädigungen am Kabel muss das betroffene Kabel samt Wiegezelle ausgetauscht werden.
- Sind alle oben angeführten Punkte auszuschließen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

9 Garantie

Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gelten für die AGRETO Einzeltierwaage folgende Garantiebestimmungen:

- Die AGRETO electronics GmbH garantiert die Funktion und repariert oder ersetzt alle Teile, die innerhalb der Garantiefrist einen Material- oder Fabrikationsschaden aufweisen.
- Garantieleistungen werden nur von der AGRETO electronics GmbH durchgeführt.
- Die Entscheidung über das Vorliegen eines Garantiefalles obliegt ausschließlich der AGRETO electronics GmbH.
- Die Garantiefrist beginnt mit der ersten Rechnungslegung an einen Endkunden und endet 5 Jahre ab diesem Rechnungsdatum.
- Voraussetzung für eine Garantieleistung sind die Vorlage der Originalrechnung und die Einhaltung aller Punkte dieser Bedienungsanleitung.
- Ausgeschlossen von Garantieleistungen sind Gebrauchsspuren, übliche Abnutzungserscheinungen sowie Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch, Nachlässigkeit und Unfällen.
- Bei der Abwicklung eines Garantiefalles anfallende Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

10 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt im Rahmen der endgültigen Stillsetzung bzw. Teile davon umweltgerecht und sortenrein (Metall zum jeweiligen Metallschrott, Kunststoff zum Kunststoffmüll, etc. – nicht mit dem Hausmüll entsorgen)!

Detailinformationen finden Sie in der Richtlinie 2002/96/EG

11 Impressum

Alle Informationen, Spezifikationen und Abbildungen entsprechen dem Stand von 2022, vorbehaltlich technischer Änderungen oder Designänderungen.

Alle Angaben in diesem Handbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung des Autors ist ausgeschlossen.

Copyright © 2022, AGRETO electronics GmbH

AGRETO electronics GmbH

Mogersdorf 17

A-8382 Mogersdorf

Tel.: +43 3325 20920

E-Mail: office@agreto.com

Internet: www.agreto.com